



Многофункциональный дисплей

Многофункциональный дисплей расположен на панели управления и включается после поворота ключа зажигания в положение ON (II). На его экране отображаются различные параметры и информационные сообщения. Ряд этих сообщений предназначен для повышения уровня комфорта при управлении автомобилем, другие же информируют водителя о необходимости проведения очередного технического обслуживания, для того чтобы обеспечить продолжительную эксплуатацию автомобиля без возникновения технических неисправностей.

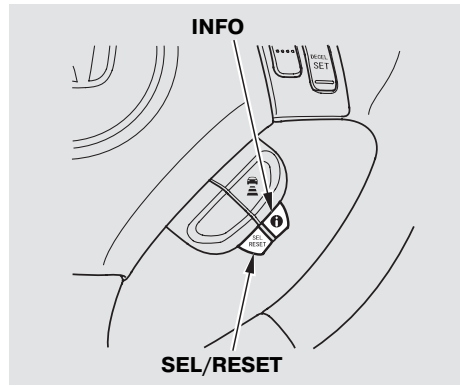

С помощью кнопок SEL/RESET или INFO вы можете изменить вид дисплея и выбрать управляющие настройки автомобиля.


Одометр

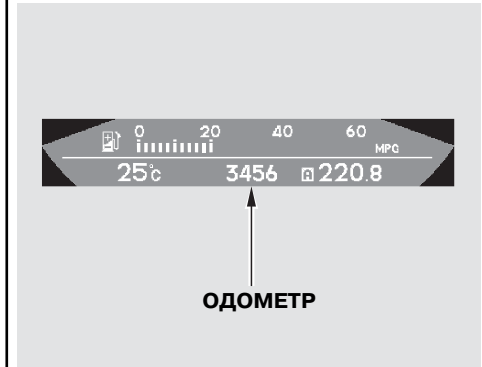

Одометр показывает общий пробег вашего автомобиля в милях или километрах.

Многофункциональный дисплей

Счетчик суточного пробега

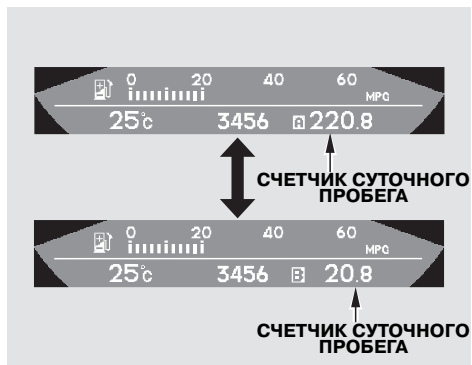

Этот счетчик показывает пробег автомобиля (в милях или километрах) с момента последнего обнуления его показаний. Предусмотрено два счетчика суточного пробега:

Счетчик А и счетчик В.

Они работают независимо друг от друга, так что вы можете одновременно отслеживать два отдельных маршрута.


Показания счетчиков А и В отображаются на дисплее, если ключ зажигания находится в положении ON (II). Для переключения между счетчиками необходимо нажать кнопку SEL/RESET.

Для сброса счетчика суточного пробега сначала нужно перейти в режим его отображения, а затем нажать кнопку SEL/RESET и удерживать ее до тех пор, пока показания счетчика не станут равны «0,0».

После сброса счетчика А произойдет автоматическое обнуление значения среднего расхода топлива, рассчитанное по его показаниям. После сброса счетчика В будет обнулено значение среднего расхода топлива, рассчитанное по его показаниям.

В режиме пользовательских настроек вы можете установить счетчик А и соответствующее ему значение среднего расхода топлива на автоматическое обнуление при дозаправке автомобиля (см.стр. 8).


Указатель температуры воздуха за бортом

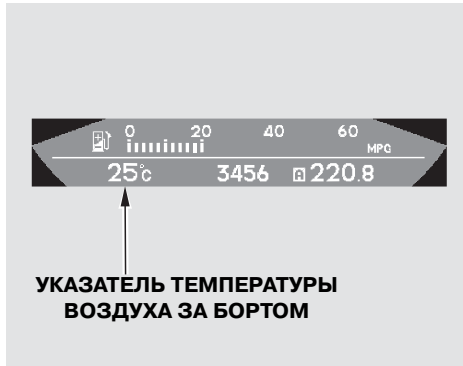

Температура воздуха за бортом отображается в градусах Цельсия (C) или Фаренгейта (F).

Датчик температуры установлен в переднем бампере автомобиля. На его показания может влиять тепловое излучение от нагретой дорожной поверхности, моторного отсека и отработавших газов окружающих автомобилей. Поэтому, при скорости ниже 19 миль в час (30 км/ч) на дисплее могут отображаться неверные значения температуры воздуха за бортом. Также, в начале поездки датчику потребуется время для полной адаптации к внешним условиям, поэтому правильные показания указателя температуры появятся на дисплее только через несколько минут.

Если температура воздуха за бортом не превышает 3°C, то после поворота ключа зажигания в положение ON (II) указатель температуры будет мигать в течение 10 секунд.

При падении температуры ниже 3°C во время движения автомобиля прозвучит предупредительный сигнал продолжительностью 5 секунд. Также на многофункциональном дисплее появится символ «».

В определенных погодных условиях, показания, соответствующие точке образования льда (0°C), могут свидетельствовать о возникновении гололедицы. Предусмотрена возможность настройки указателя температуры воздуха за бортом, если его показания не соответствуют действительности (см. стр. 17).

Многофункциональный дисплей

Для изменения вида верхней части многофункционального дисплея необходимо всегда нажимать кнопку INFO. При этом ключ зажигания должен быть повернут в положение ON (II).



Маршрутный компьютер

На основании показаний счетчика суточного пробега маршрутный компьютер определяет следующие величины:

- Мгновенный расход топлива
- Запас хода по топливу
- Время в пути
- Средняя скорость движения
- Средний расход топлива

Мгновенный расход топлива

Текущий расход, выраженный в милях в час и милях на галлон или в километрах в час и в л/100 км.

Запас хода по топливу

Приблизительное расстояние, которое автомобиль может проехать без дозаправки.

Время в пути

Время, отсчитываемое с момента последнего перевода ключа зажигания в положение ON(II).

Средняя скорость движения

Средняя скорость движения отображается в милях в час или км/ч в зависимости от выбранной системы единиц.

Средний расход топлива

Значение среднего расхода топлива вычисляется каждые 10 секунд. При сбросе счетчика суточного пробега А или В, соответствующее им значение среднего расхода топлива также обнуляется (см. стр. 2).







Многофункциональный дисплей








Кнопка Memory

При возникновении какой-либо проблемы или неисправности на экране многофункционального дисплея появится информационное сообщение. В этом случае вам необходимо обратиться к соответствующим разделам Руководства по эксплуатации и следовать приведенным там указаниям.






Несколько одновременно пришедших сообщений отображаются поочередно, с интервалом в пять секунд. Прервать отображение сообщений можно, нажав кнопку INFO. Для повторного воспроизведения сообщений нажмите кнопку INFO через пять секунд, после того как погаснет экран.

Ниже представлен список информационных сообщений, отображаемых на многофункциональном дисплее.

| | |
|---|------------------|
|  | стр. 85, 526 |
|  | стр. 83, 521 |
|  | стр. 115 111 |
|  | стр. 115 111Н |
|  | стр. 87, 347 |
|  | стр. 115 111 |

| | |
|---|---|
|  | стр. 335 |
|  | стр. 86, 73 |
|  | стр. 85 |
|  | стр. 74, 86 |
|  | стр. 90 |
|  | стр. 114 |
|  | См. стр. 3 настоящего Руководства |

Многофункциональный дисплей

| | |
|--|--|
|  | стр. 15 |
|  | стр. 116 96 |
|  | стр. 195 |
|  | См. стр. 13 настоящего Руководства |
|  | |

Многофункциональный дисплей


Пользовательские настройки

Вы можете устанавливать пользовательские настройки системы в зависимости от ваших предпочтений.

Обязательное условие: ключ зажигания должен находиться в положении ON (II).

| НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | МЕНЮ НАСТРОЕК | ДИАПАЗОН ИЗМЕНЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ |
|---|---------|---|--|----------------------------|
| SPEED ALARM (Предупреждающий сигнал при достижении предварительно заданной скорости) | стр. FF | SPEED ALARM 1 ON/OFF (Включение/отключение предупреждающего сигнала при достижении скорости 2) | ON, OFF | OFF |
| | | SPEED ALARM 1 SETTING (Установка значения скорости 2) | 5 — 200 миль в час (5 — 300 км/ч) | 30 миль в час (50 км/ч) |
| | | SPEED ALARM 2 ON/OFF (Включение/отключение предупреждающего сигнала при достижении скорости 2) | ON, OFF | OFF |
| | | SPEED ALARM 2 SETTING (Установка значения скорости 2) | 5 — 200 миль в час (5 — 300 км/ч) | 50 миль в час (80 км/ч) |
| CHG SETTING (Изменение настроек) | стр. FI | WARNING MESSAGE (Предупреждающее сообщение) | ON, OFF | OFF |
| | | ADJUST OUTSIDE TEMP DISPLAY (Корректировка показаний температуры воздуха за бортом) | —3°C - + 3°C | 0°C |
| | | TRIP A & AVG FUEL RESET with REFUEL (Сброс счетчика частичного пробега A и значения среднего расхода топлива при дозаправке) | ON, OFF | OFF |
| | | ELAPSED TIME SET (Сброс значения времени в пути) | IGN OFF, TRIP A, TRIP B | IGN OFF |
| | | PRE-RUNNING CAR DETECT BEEP (Предупреждающий сигнал о наличии впереди идущего автомобиля) | ON, OFF | ON |
| | | ACC.DISPLAY SPEED UNIT (Настройки системы адаптивного круиз-контроля) | миль в час, км/ч | (предыдущие настройки) |
| LANGUAGE (Языковые настройки) | стр. GE | | ENGLISH, ITALIAN, SPANISH, GERMAN, FRENCH, PORTUGUESE | ENGLISH |
| DEFAULT ALL (Установка всех настроек по умолчанию) | стр. GF | | CANCEL, OK | |
| EXIT (Выход) | | | | |

Сообщение о незавершенной процедуре настройки

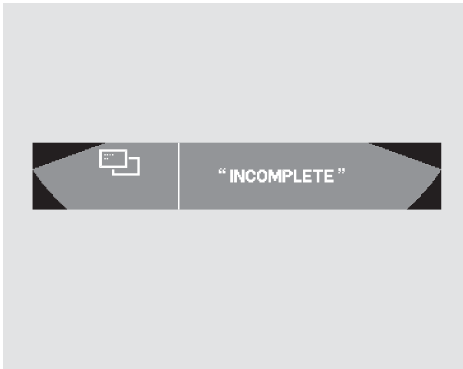

Сообщение «SETTING INCOMPLETE» появляется на многофункциональном дисплее в случае, если процедура настройки не была успешно завершена.

Многофункциональный дисплей


Выбор группы настраиваемых параметров

Нажмите кнопку INFO (ключ зажигания должен находиться в положении ON (II)) и удерживайте ее в течение трех секунд. После этого отпустите кнопку. На дисплее появится экран CUSTOMIZE ENTRY (Настраиваемый параметр). Каждый раз после нажатия кнопки INFO состояние экрана будет меняться по схеме, приведенной на рисунке.

Выберите из предложенного ниже списка группу параметров, настройки которой вы хотите изменить:

- SPEED ALARM (Предупреждающий сигнал при достижении предварительно заданной скорости)
- CHG SETTING (Изменение настроек)
- LANGUAGE (Языковые настройки)
- DEFAULT ALL (Установка всех настроек по умолчанию)

Нажатие кнопки SEL/RESET приведет к восстановлению первоначального вида многофункционального дисплея. F€

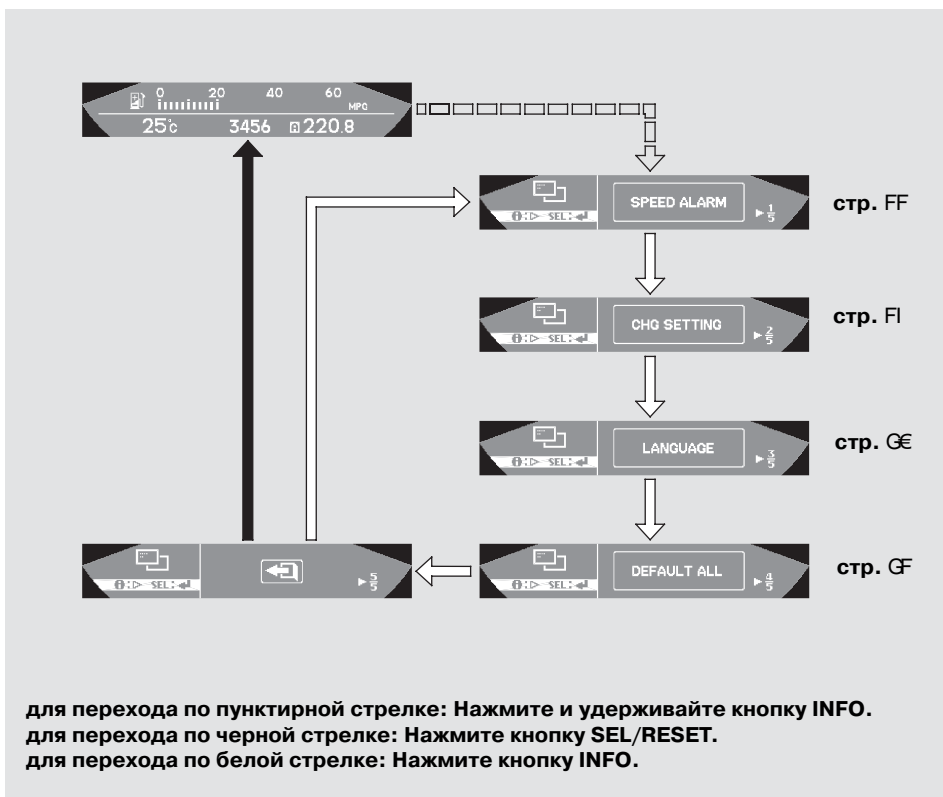

Предупреждающий сигнал при достижении предварительно заданной скорости

Нажмите кнопку INFO (ключ зажигания должен находиться в положении ON (II)) и удерживайте ее в течение трех секунд. После этого отпустите кнопку. На дисплее появится экран CUSTOMIZE ENTRY (Настраиваемый параметр).


Каждый раз после нажатия кнопки INFO состояние экрана будет меняться по схеме, приведенной на рисунке.

Выберите из предложенного ниже списка настройки, которые вы хотите изменить.

К ним относятся следующие параметры:

- SPEED ALARM 1 ON/OFF (Включение/отключение предупреждающего сигнала при достижении скорости 1)
- SPEED ALARM 1 SETTING (Установка значения скорости 1)
- SPEED ALARM 2 ON/OFF (Включение/отключение предупреждающего сигнала при достижении скорости 2)
- SPEED ALARM 2 SETTING (Установка значения скорости 2)


Если вы выберете «» нажатием кнопки SEL/RESET, то на дисплее появится окно «CHG SETTINGS».

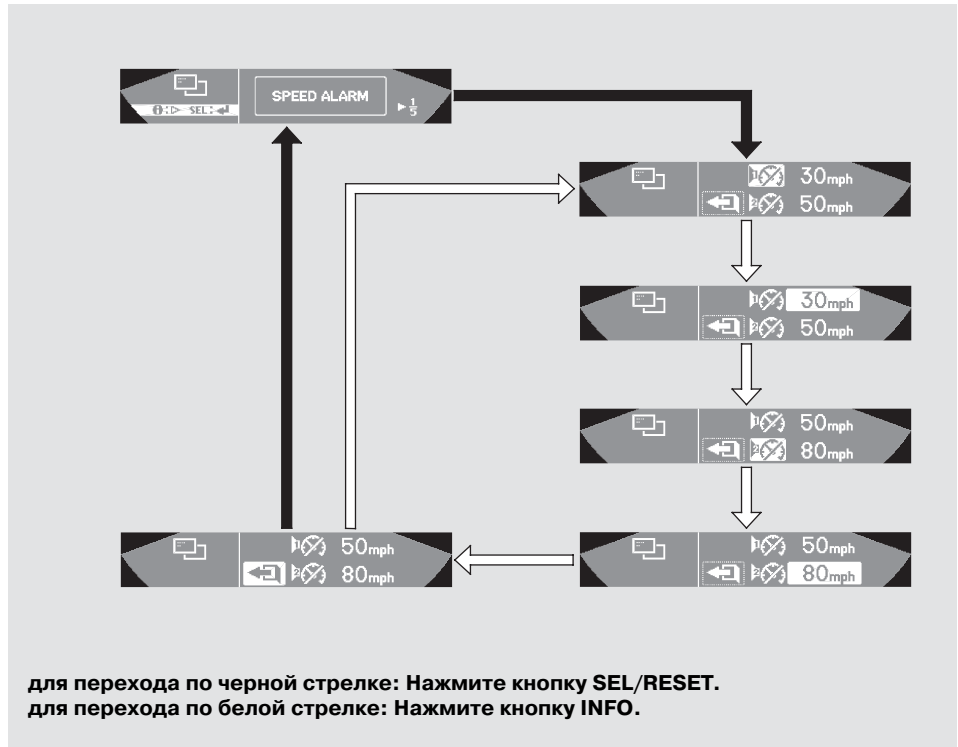

для перехода по черной стрелке: Нажмите кнопку SEL/RESET.
для перехода по белой стрелке: Нажмите кнопку INFO.

Многофункциональный дисплей

Включение/отключение предупреждающего сигнала при достижении предварительно заданной скорости

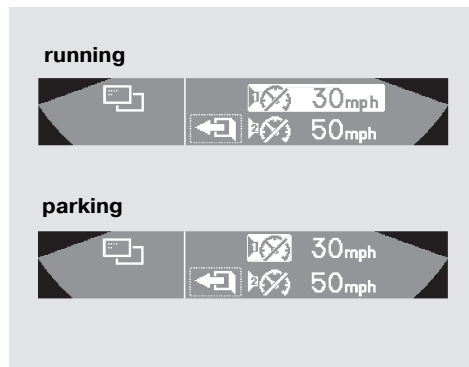


Вы можете включить или выключить данную функцию. Всего предусмотрено два значения скорости, при которой включается предупреждающий сигнал (скорость 1 и скорость 2). Выберите скорость 1 или 2 с помощью кнопки INFO и нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора. На экране дисплея появится подтверждающее сообщение (на две секунды). FG

После этого будет снова загружено окно «CUSTOMIZE ENTRY». Как только автомобиль достигнет установленной скорости, прозвучит предупреждающий сигнал.

Предусмотрена возможность включения/выключения данной функции при движении автомобиля. Для этого необходимо использовать кнопку INFO.

Если функция отключена для скорости 1 и 2, то символы на экране содержат косые линии (см.рис.).

Настройка значения скорости срабатывания предупреждающего сигнала

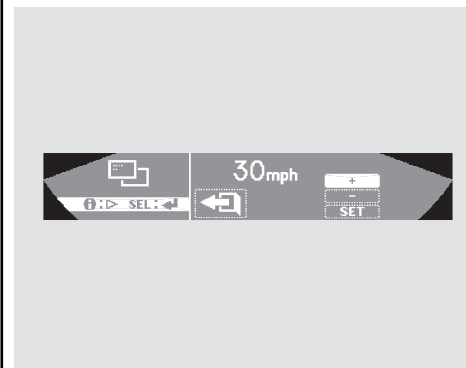

Значение скорости можно установить, только если автомобиль неподвижен. Для увеличения значения скорости на 5 км/ч (5 миль в час) нажмите «+». Для уменьшения значения скорости на 5 км/ч (миль в час) нажмите «-». Диапазон допустимых значений составляет 5 км/ч (миль в час) - 300 км/ч (200 миль в час).

(примеры)

**Установленные единицы
измерения скорости: мили в час**



**Установленные единицы
измерения скорости: км/ч**



Как только автомобиль достигнет установленной скорости, на многофункциональном дисплее появится соответствующий индикатор и раздастся предупреждающий звуковой сигнал.


Многофункциональный дисплей

CHG Settings (Изменение настроек)
Нажмите кнопку INFO (ключ зажигания должен находиться в положении ON (II)) и удерживайте ее в течение трех секунд. После этого отпустите кнопку. На дисплее появится экран CUSTOMIZE ENTRY (Настраиваемый параметр). Каждый раз после нажатия кнопки INFO состояние экрана будет меняться по схеме, приведенной на рисунке. Выберите из предложенного ниже списка настройки, которые вы хотите изменить:

К ним относятся следующие параметры:

- PRE-RUNNING CAR DETECT BEEP (Предупреждающий сигнал о наличии впереди идущего автомобиля)
- ACC DISPLAY SPEED UNIT (Настройки системы адаптивного круиз-контроля)
- WARNING MESSAGE (Предупреждающее сообщение)
- ADJUST OUTSIDE TEMP DISPLAY (Корректировка показаний температуры воздуха за бортом)
- TRIP A & AVG FUEL RESET with REFUEL (Сброс счетчика частичного пробега A и значения среднего расхода топлива при дозаправке)
- ELAPSED TIME SET (Сброс значения времени в пути)


Если вы выберете «» нажати- ем кнопки SEL/RESET, то на дисплее появится окно «CHG SETTINGS». FI

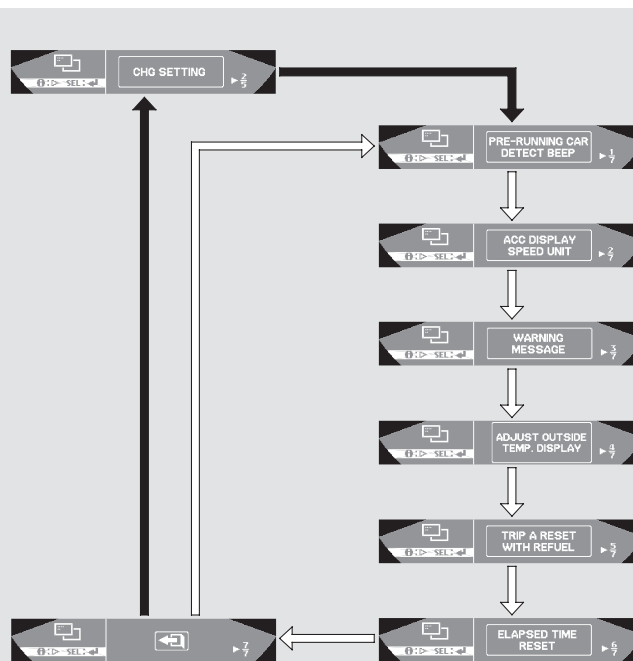

для перехода по черной стрелке: Нажмите кнопку SEL/RESET.
для перехода по белой стрелке: Нажмите кнопку INFO.

Многофункциональный дисплей


Предупреждающий сигнал о наличии впереди идущего автомобиля

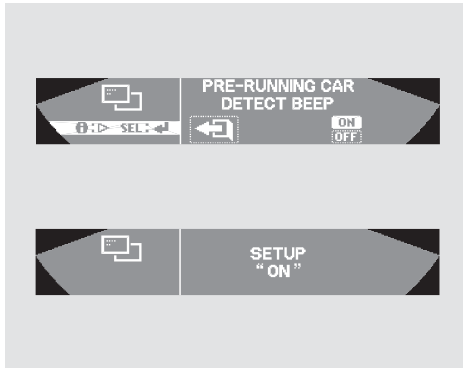


Если функция PRE-RUNNING CAR DETECT BEEP включена (ON), то при появлении перед вашим автомобилем другого транспортного средства раздается звуковой сигнал. Сигнал будет звучать даже после того, как впереди идущий автомобиль покинет радиус действия радара системы круиз-контроля.

Нажмите кнопку SEL/RESET. Состояние экрана станет таким, как показано на рисунке выше. Выберите статус функции (ON - включено или OFF - выключено) с помощью кнопки INFO. После этого нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора.

После сохранения настроек на несколько секунд будет загружено сообщение «SETUP ON». После этого на экране снова появится окно CUSTOMIZE MENU.

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите и нажмите кнопку SEL/RESET «».

Адаптивный круиз-контроль - единицы измерения скорости

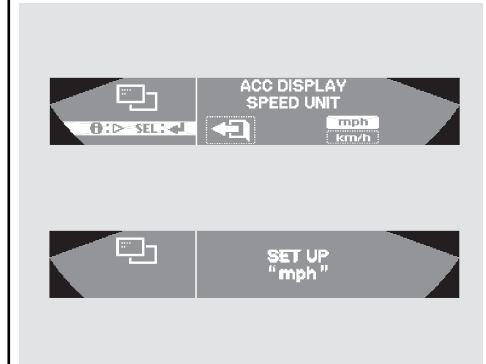


Для того чтобы изменить единицы измерения скорости, выполните следующие действия:


Многофункциональный дисплей

Нажмите кнопку SEL/RESET. Состояние экрана изменится. Установленные единицы измерения скорости (мили в час или км/ч) выделяются другим фоном. Для изменения текущих настроек нажимайте кнопку INFO до тех пор, пока требуемые единицы измерения не будут выделены другим фоном. Затем нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора.

Если вы выбрали «mph» (мили в час), то на несколько секунд будет загружено сообщение «mph SETUP». После этого на экране снова появится окно CUSTOMIZE MENU.


Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.

Предупреждающее сообщение

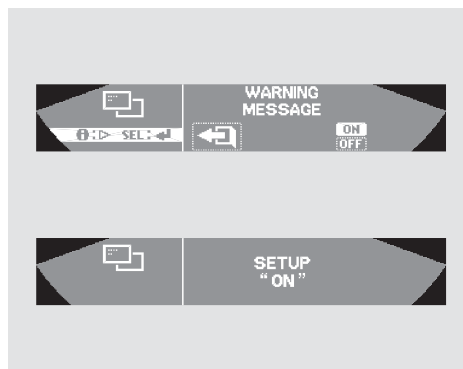


Если функция WARNING MESSAGE (Предупреждающее сообщение) активирована (ON), то при возникновении неисправности автомобиля на экране дисплея появятся соответствующее информационное сообщение и предупреждающий символ. Выберите ON (вкл.) или OFF (выкл.) с помощью кнопки INFO и нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора. На экране дисплея появится подтверждающее сообщение (на две секунды). После этого будет снова загружено окно «CUSTOMIZE ENTRY».

Перед проведением данных настроек убедитесь в том, что выбраны правильные языковые настройки.

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.


Корректировка показаний температуры воздуха за бортом

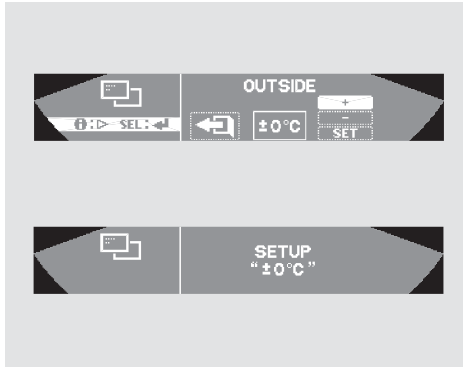

Для корректировки показаний температуры воздуха за бортом вы можете ввести корректирующее значение в диапазоне от -3°C до 3°C.


Выберите корректирующее значение температуры с помощью кнопки INFO и нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора.

На экране дисплея появится подтверждающее сообщение (на две секунды). После этого будет снова загружено окно «CUSTOMIZE ENTRY».

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.


Многофункциональный дисплей

Сброс счетчика частичного пробега A и значения среднего расхода топлива при дозаправке

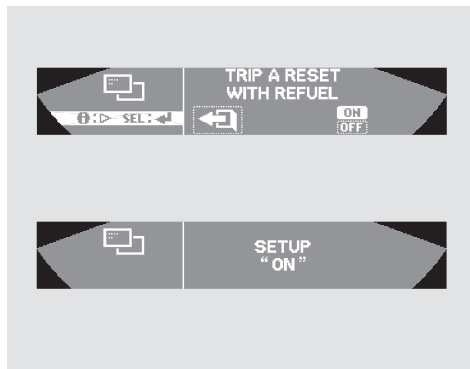


Вы можете включить или выключить режим, при котором показания счетчика суточного пробега A и соответствующее им значение среднего расхода топлива будут автоматически обнулены при дозаправке автомобиля. Выберите ON (вкл.) или OFF (выкл.) с помощью кнопки INFO и нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора. На экране дисплея появится подтверждающее сообщение (на две секунды).

После этого будет снова загружено окно «CUSTOMIZE ENTRY».

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.

Обнуление счетчика времени в пути

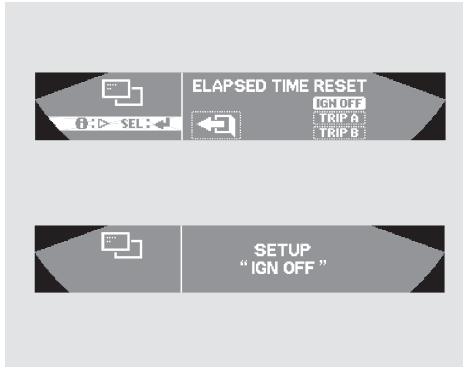

Предусмотрено три варианта автоматического обнуления счетчика времени:


При выключении зажигания (счетчик времени обнуляется после поворота ключа зажигания в положение LOCK(0)).

При сбросе счетчика суточного пробега A

При сбросе счетчика суточного пробега B.


Выберите требуемый вариант настройки с помощью кнопки INFO и нажмите кнопку SEL/RESET для подтверждения выбора.

На экране дисплея появится подтверждающее сообщение (на две секунды). После этого будет снова загружено окно «CUSTOMIZE ENTRY».

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.

Многофункциональный дисплей


Языковые настройки

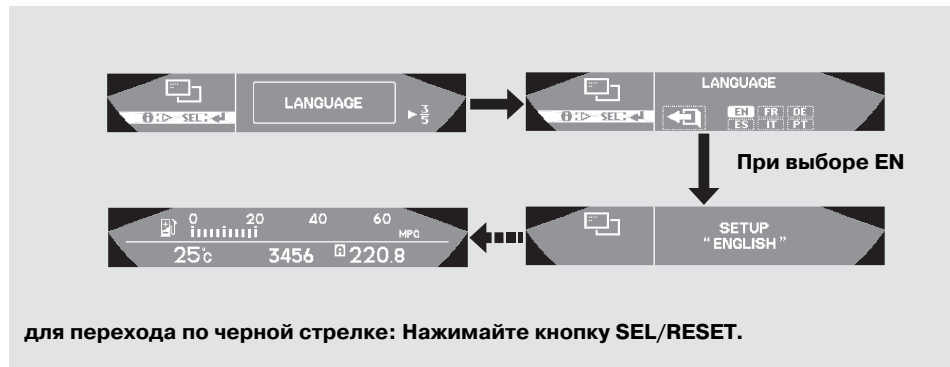

С помощью многофункционального дисплея вы можете выбрать один из следующих языков: Английский (EN), испанский (ES), итальянский (IT), французский (FR), немецкий (DE) и португальский (PT).

Нажмите кнопку SEL/RESET и выберите требуемый язык с помощью кнопки INFO.

На дисплее появится подтверждающее сообщение, которое через две секунды сменится обычным экраном.

Для выхода из режима настройки без изменения параметров выберите «» и нажмите кнопку SEL/RESET.

Установка всех настроек по умолчанию



При желании вы можете установить все пользовательские настройки по умолчанию.

Нажмите кнопку SEL/RESET, выберите «OK» с помощью кнопки INFO. Затем нажмите кнопку SEL/RESET повторно. После этого на экране появится подтверждающее сообщение «COMPLETED», которое через две секунды сменится обычным состоянием дисплея.

Для выхода из данного режима без сохранения настроек выберите «CANCEL».